

NÁVOD K:**OZVUČOVACIA SADA 8VHF-BT****KÓD: 085042****DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA NA NEBEZPEČENSTVO**

- Prečítajte si pozorne príručku a uschovajte ju pre prípadné ďalšie použitie.
- Musia sa dodržiavať všetky bezpečnostné pokyny a varovania. Sú súčasťou manuálu a musia byť s týmto manuálom uschované.
- Akékoľvek nároky na záruku zanikajú, ak dôjde k poškodeniu v dôsledku nedodržania tohto návodu na obsluhu. Za následné škody nepreberáme žiadnu zodpovednosť.
- Nenesieme žiadnu zodpovednosť za zranenie osôb alebo škody na majetku spôsobené nesprávnou manipuláciou alebo nedodržaním bezpečnostných pokynov. Akékoľvek nároky na záruku v takýchto prípadoch zanikajú.
- Z bezpečnostných a licenčných dôvodov (CE) nie sú povolené neoprávnené zmeny alebo úpravy prístroja.
- Spotrebič je schválený len na prevádzku v suchých, uzavretých priestoroch. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody, napríklad v kúpeľniach alebo pri bazénach.
- Spotrebič nemusí byť pri prevádzke vystavený extrémnym teplotám ($< + 5^{\circ} \text{C}$ / $> + 35^{\circ} \text{C}$).
- Spotrebič nesmie byť vystavený silným vibráciám alebo silnému mechanickému namáhaniu.
- Zariadenie nesmie byť vystavené nadmernej vlhkosti (napríklad v dôsledku kvapkajúcej alebo striekanej vody).
- Neumiestňujte na spotrebič ani priamo vedľa neho žiadne nádoby naplnené tekutinami, ako sú poháre alebo vázy. Mohli by sa prevrátiť a spôsobiť vniknutie vody do spotrebiča. Nad spotrebič nikdy nevyliievajte tekutiny. Na spotrebič nekladte žiadne malé predmety, ako sú mince alebo kancelárske sponky, pretože by mohli spadnúť dovnútra spotrebiča. Vystavujete sa vysokému riziku vzniku požiaru alebo životu nebezpečného zásahu elektrickým prúdom! Ak sa do spotrebiča napriek tomu dostane akákoľvek kvapalina alebo predmety, ihneď vytiahnite zástrčku zo zásuvky a obráťte sa na odborníka.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky iba za určenú uchopovaciu plochu. Neťahajte za kábel.
- Nikdy nezapájajte ani nevyťahujte sieťovú zástrčku damp alebo mokré ruky.
- Vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky:
- Pred čistením spotrebiča
- Ak je búrka
- Ak nebudete spotrebič používať dlhší čas (> 1 týždeň)

- Elektrické spotrebiče musia byť uložené mimo dosahu detí. Buďte obzvlášť opatrní, ak sú prítomné deti. Deti si neuvedomujú riziká spojené s nesprávnym zaobchádzaním s elektrickými spotrebičmi. Deti by sa mohli pokúsiť strčiť predmety do spotrebiča. Hrozí životu nebezpečné nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Nenechávajte prístroj počas prevádzky bez dozoru.
- Spotrebič nikdy neumiestňujte na nestabilný alebo pohyblivý povrch. Pád spotrebiča by sa mohli zraniť osoby alebo by sa mohol poškodiť.
- Keď používate stojan, uistite sa, že je v stabilnej polohe a že je bezpečne prepravovaný. Inštalácia na nerovnom, šikmom povrchu alebo náhle zastavenie stojana počas prepravy môže viesť k prevráteniu stojana alebo vypadnutiu spotrebičov zo stojana alebo z neho a zraneniu osôb.
- Živé komponenty môžu byť odkryté otvorením krytov alebo odstránením komponentov (pokiaľ to nie je možné urobiť bez použitia nástrojov). Kontaktné body môžu byť aj živé. Ak je potrebné spotrebič otvoriť za účelom kalibrácie, servisu, opravy alebo výmeny komponentov alebo zostáv, musia byť všetky jeho póly odpojené od všetkých zdrojov vol.tage prvý. Ak musí byť spotrebič otvorený a pod objtage počas údržby alebo opráv môžu tieto práce vykonávať iba odborník, ktorý je oboznámený s rizikami a príslušnými predpismi.
- Spotrebič nikdy nepripájajte priamo po prenesení z chladnej do teplej miestnosti. Kondenzovaná voda, ktorá sa tvorí, by mohla zničiť spotrebič alebo spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Pred pripojením nechajte zariadenie dosiahnuť izbovú teplotu. Počkajte, kým sa kondenzovaná voda neodparí. Môže to trvať niekoľko hodín.
- Na prístroj alebo na jeho blízkosti nekladte otvorený oheň, napríklad horiace sviečky.
- Spotrebič neumiestňujte na mäkké povrchy, ako sú koberce alebo posteľ. Nezakrývajte vetracie otvory spotrebiča. Nebráňte cirkulácii vzduchu predmetmi, ako sú časopisy, obrusy alebo závesy. Zabráni sa tým odvodu tepla zo spotrebiča a môže dôjsť k prehriatiu.
- Spotrebič používajte iba v miernom podnebí, nie v tropickom prostredí.
- Všetky osoby, ktoré sa zaoberajú obsluhou, inštaláciou a servisom zariadenia a jeho uvedením do prevádzky, musia byť zodpovedajúcim spôsobom vyškolené a kvalifikované a musia dodržiavať tento návod na obsluhu.
- Vadné sieťové káble môžu byť vymenené iba odborníkom. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- Nenechávajte obalový materiál ležať bezstarostne, pretože sa môže stať zdrojom nebezpečenstva pre deti, ktoré sa s ním hrajú.
- V komerčných inštitúciách by sa mali dodržiavať predpisy o prevencii úrazov a predpisy združenia poistenia zodpovednosti zamestnávateľov.
- Ak si nie ste istí správnym pripojením alebo ak sa vyskytnú otázky, na ktoré neodpovie návod na obsluhu, neváhajte kontaktovať podporu alebo odborníka podľa vášho výberu. Ak máte pochybnosti o princípe fungovania alebo bezpečnosti produktu, obráťte sa na špecialistu.

Obmedzenia použitia

Tento produkt používa prenosový systém VHF, ktorý je určený len na profesionálne použitie. Môže sa používať iba v niektorých krajinách Európskej únie (F – B – P – D – NL – L – GR – E – RO).

NAPÁJANIE: AKUMULÁTOROVÁ A AC PREVÁDZKA

Vstavaná nabíjateľná batéria a napájanie striedavým prúdom. Pred prvým použitím tohto systému zapojte sieťový kábel do sieťovej zásuvky na prehrávači a druhý koniec zapojte do vhodnej elektrickej zásuvky. Uistite sa, že „INDIKÁTOR NABITIA“ svieti nepretržite 14 hodín.

PORT8VHF-BT a PORT10VHF-BT: Zasuňte dodaný sieťový adaptér do vstupnej DC zásuvky (33) a druhý koniec do vhodnej elektrickej zásuvky.

PORT12VHF-BT a PORT15VHF-BT: Zapojte AC kábel do AC zásuvky (33) na zadnom paneli a druhý koniec do vhodnej elektrickej zásuvky.

Nabite batériu, keď sa LED indikátor (31) rozsvieti načerveno. Počas procesu nabíjania sa LED indikátor rozsvieti na oranžovo. Po úplnom nabití batérie sa rozsvieti na zeleno.

POZNÁMKA: Po ukončení používania systému vypnite hlavný vypínač.

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA K BATÉRIÁM

PRED prvým použitím jednotky úplne nabite batériu bez akéhokoľvek prerušenia.

Batériu pravidelne nabíjajte po každom použití. Nečakajte, kým sa nevybije!

NEDOVOLTE, aby sa batéria úplne vybila! Po úplnom vybití batérie bude odber prúdu pre dobíjanie taký vysoký, že poškodí nabíjačku a/alebo napájací zdroj jednotky.

Ak jednotku dlhší čas nepoužívate, NABIJTE BATÉRIU ÚPLNE NA 100 % a skontrolujte/nabite ju raz za mesiac, inak sa batéria nebude používať.

Životnosť batérie závisí od dodržiavania týchto odporúčaní.

NA BATÉRIE SA NEVZŤAHUJE ZÁRUKA ** Za poškodené batérie v dôsledku nedodržania týchto základných pravidiel nemôžeme niesť zodpovednosť.

LEN PORT12VHF-BT A PORT15VHF-BT

Tieto modely majú DC vstup (28) na zadnom paneli, ktorý umožňuje užívateľovi napájať jednotku cez externú batériu alebo zásuvku autozapalovača v prípade, že nie je po ruke sieťové napájanie a vstavaná batéria je vybitá. alebo nedostatočne nabitá. Tento vstup neumožňuje nabíjanie vstavanej batérie.



INSGRAF s.r.o., Kráľovská ulica 8, 927 01 Šaľa

IČO: 47078839, IČ DPH: SK2023737452

Tel. č. 0800 18 23 03, 0910 905 618

E-mail: insgraf@insgraf.sk, www.insgraf.sk

NO	PORT 8VHF-BT	PORT 10VHF-BT	PORT 12VHF-BT	PORT 15VHF-BT
1	USB vstup			
2	Slot na kartu SD			
3	MP3 displej			
4	Ovládanie MP3			
5	Prepínač vstupu			
6	Hlavné ovládanie hlasitosti			
7	Ovládanie basov			
8	Ovládanie výšok			
9	Ovládanie ozveny			
10	Káblové MIC vstupy na ovládanie hlasitosti			
11	Vypínač hlasového ovládania (VOX).			
12	Vstup pre káblový mikrofón 1 alebo gitaru			
13	Vstup pre káblový mikrofón 2			
14	Vstup na úrovni linky			
15	Výstup do mixéra resp ampživšie			
16	Vstupný konektor pre iPod/MP3			

17	Ovládanie hlasitosti VHF mikrofón A		
18	Kanál indikátora signálu A		
19			Kanál indikátora signálu B
20	Vypínač VHF ON/OFF		
21	VHF Power LED		
22			Ovládanie hlasitosti VHF mikrofón B
23		Bluetooth párovanie LED červená a modrá	
24			Konektor antény A
25		Bluetooth zapnutie/vypnutie/ ovládanie hlasitosti	
26		Párovacie tlačidlo	
27			Antény B konektor
28			Vstup DC zdroja
29	Power LED		
30	Spínač ON / OFF		
31	Indikátor nabíjania		
32	Poistkový priestor DC	Poistkový priestor DC	Poistkový priestor DC
33			Sieťový vstup



INSGRAF s.r.o., Kráľovská ulica 8, 927 01 Šaľa

IČO: 47078839, IČ DPH: SK2023737452

Tel. č. 0800 18 23 03, 0910 905 618

E-mail: insgraf@insgraf.sk, www.insgraf.sk

34			priehradka AC poistky
----	--	--	-----------------------

PREHRÁVANIE HUDBY MP3/WMA

Zapnite zdroj napájania. LED indikátor (29) svieti na zeleno.

Vložte USB kľúč (1) alebo SD kartu (2) do príslušného vstupu

Vyberte USB pomocou tlačidla MODE (5)

Vyberte titul pomocou tlačidiel ☐ alebo ☐ a stlačte ☐ (4)

PLAY LINE V HUDBE

Zasuňte RCA zástrčku do konektorov LINE IN (14)

Ak sa predvolene nezobrazuje LINE, stláčajte tlačidlo MODE (5), kým sa nezobrazí LINE.

Ak si chcete pri hudbe zaspievať, vložte káblový mikrofón do MIC INPUT (12 alebo 13) alebo zapnite funkciu bezdrôtového mikrofónu (20) a prepnite bezdrôtový mikrofón. Nastavte hlasitosť káblového mikrofónu pomocou ovládača MIC VOL (10). Nastavte hlasitosť bezdrôtového mikrofónu pomocou tlačidla (17 alebo 22 (iba PORT10 a 12VHF-BT))

Nastavte ovládač hlasitosti (6) linkového zdroja.

POUŽÍVANIE FUNKCIE VOX

Keď je aktivovaná funkcia VOX, úroveň hudby sa zníži, keď niekto hovorí do jedného z mikrofónov.

Úroveň hudby sa zmení na normálnu, keď používateľ prestane hovoriť do mikrofónu. Ak chcete aktivovať túto funkciu, zapnite prepínač VCV (11). Ak chcete túto funkciu vypnúť, nastavte tento prepínač do polohy vypnuté

FUNKCIA NAHRÁVANIA (REC)

Ak chcete spustiť funkciu nahrávania, stlačte tlačidlo RECORD (4).

A file sa vytvorí na vašom USB kľúči alebo SD karte.

Nahrávanie zastavíte opätovným stlačením tlačidla RECORD.

Ak si chcete vypočuť záznam, vyberte skladbu na SD karte alebo USB kľúči. Poznámka: Nahrávať je možné iba zvuk mikrofónu (mikrofónov), žiadny iný zdroj zvuku.



INSGRAF s.r.o., Kráľovská ulica 8, 927 01 Šaľa

IČO: 47078839, IČ DPH: SK2023737452

Tel. č. 0800 18 23 03, 0910 905 618

E-mail: insgraf@insgraf.sk, www.insgraf.sk

POSTUP PÁROVANIA BLUETOOTH PRE PORT8VHF-BT

Stlačte tlačidlo MODE (5), kým sa nezobrazí BLUETOOTH. Funkcia BLUETOOTH je teraz aktivovaná.

Aktivujte funkciu Bluetooth na svojom smartfóne alebo inom tablete.

Produkt sa zobrazuje pod názvom «IBIZA-PORT» a možno ho pripojiť k vášmu zariadeniu.

Teraz prehrávajte hudbu prostredníctvom prenosného zvukového systému. Upravte hlasitosť pomocou hlavného tlačidla hlasitosti (6).

Nenastavujte hlasitosť smartfónu alebo tabletu príliš vysoko. Neprekračujte $\frac{3}{4}$ celkovej hlasitosti, aby ste predišli skresleniu.

POSTUP PÁROVANIA BLUETOOTH PRE PORT10/12/15VHF-BT

Otočným gombíkom (25) zapnite funkciu Bluetooth. LED dióda Bluetooth (23) sa rozsvieti

Aktivujte na svojom zariadení funkciu pripojenia Bluetooth

Stlačte tlačidlo (26), kým nezačne blikať LED dióda (23).


V zozname nájdených zariadení vyberte IBIZA-PORT

Ste pripravení prehrávať svoju hudbu

POUŽÍVANIE VKV MIKROFÓNOV

Aktivujte funkciu VHF stlačením spínača VHF (20) do polohy ON. Zapnite VHF mikrofón pomocou spínača na tele mikrofónu. Indikátor signálu RF.A (18) alebo RF.B (19) sa rozsvieti, keď box prijme signál VHF z mikrofónu. Nastavte hlasitosť pomocou ovládačov hlasitosti mikrofónu VHF (17 a/alebo 22 (len PORT12 / 15VHF-BT)).

DIALKOVÉ OVLÁDANIE

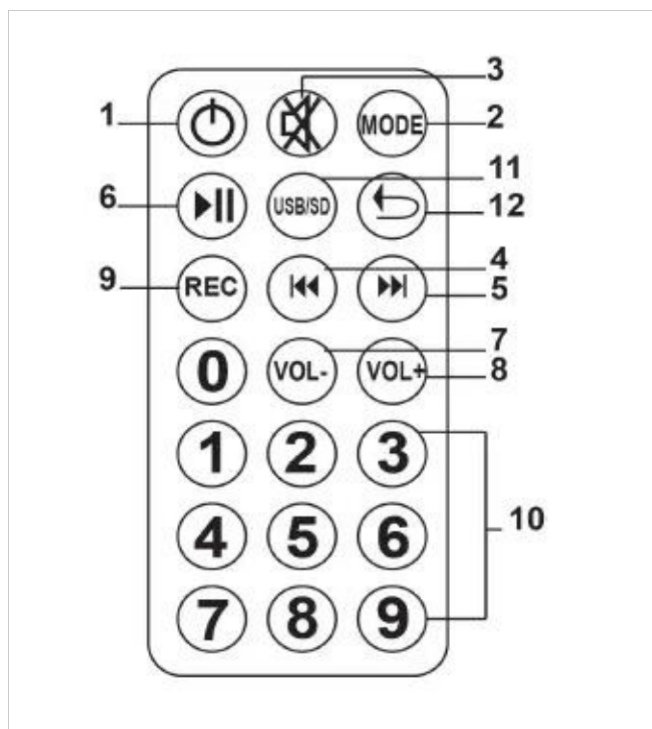

1. Tlačidlo ON / OFF

2. MODE: Stlačte, kým sa nezobrazí požadovaný prevádzkový režim

3. MUTE: Zastavenie zvuku

4./CH-: návrat na predchádzajúcu skladbu. V režime FM: späť na predchádzajúcu rozhlasovú stanicu

5./CH+: Prejsť na nasledujúcu skladbu. V režime FM: Prechod na nasledujúcu rozhlasovú stanicu

6. Prehrať/pozastaviť: Stlačením prehráte skladbu, stlačením pozastavíte

7. VOL-: Zníženie hlasitosti

8. Vol+: Zvýšte hlasitosť

9. REC

10. Číselné tlačidlá: Stlačte číslo požadovanej skladby

ODPORÚČANIA PRE BATÉRIE

Tento symbol znamená, že použité batérie by sa nemali likvidovať spolu s domovým odpadom, ale mali by sa ukladať na separované zberné miesta na recykláciu.

UPOZORNENIE

Ak je batéria nesprávne umiestnená, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymeňte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ.

VAROVANIE

Batériu neprehĺtajte. Nebezpečenstvo chemického popálenia. (Dodaný diaľkový ovládač) Tento produkt obsahuje gombíkovú bunku. V prípade požitia môže do 2 hodín spôsobiť vážne vnútorné popáleniny, ktoré môžu viesť k smrti. Nové a staré batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Ak sa priehradka na batérie nezatvára správne, prestaňte výrobok používať a uchovávajte ho mimo dosahu detí. Ak máte pochybnosti, či batérie neboli prehltnuté alebo vniknuté do inej časti tela, okamžite kontaktujte lekára.

STAROSTLIVOSŤ

Pred čistením jednotku odpojte od siete. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Na utretie prachu alebo nečistôt z produktu použite čistú handričku. Nezodpovedáme za škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym používaním alebo opotrebovaním. Vyhradzuje si právo na technické zmeny.

TECHNICKÉ ÚDAJE

	PORT 8VHF-BT	PORT- 10VHF-BT	PORT- 12VHF-BT	PORT- 15VHF-BT
basový reproduktor	8"/20 cm	10"/25 cm	12"/30 cm	15"/38 cm
tweeter	1"/25 mm kompresný menič			
citlivosť	96dB ± 2dB	98dB ± 2dB	99dB ± 2dB	101dB ± 2dB
Max. SPL	105dB	107dB	109dB	115dB
Impedancia	4 Ohms			
Frekv. rozsah	60-20,000Hz	55-20,000Hz	45-20,000Hz	40-20,000Hz
Vstavaná batéria	12V / 2.3	12V / 4.5	12V / 4.5	12V / 7.2
Frekvencia Bluetooth	2402-2480MHz			
BT max. RF napájanie	-2.32dBm			
Frekvencia VHF ručného mikrofónu	207.5MHz	207.5MHz	207.5MHz	207.5MHz
Frekvencia mikrofónu slúchadiel VHF.			203.5MHz	203.5MHz



INSGRAF s.r.o., Kráľovská ulica 8, 927 01 Šaľa

IČO: 47078839, IČ DPH: SK2023737452

Tel. č. 0800 18 23 03, 0910 905 618

E-mail: insgraf@insgraf.sk, www.insgraf.sk

Max. Ručný vysokofrekvenčný mikrofón	0.79dBm	0.79dBm	0.79dBm	0.79dBm
Max. RF napájací mikrofón slúchadiel				2.66dBm
Zdroj	15V 4		220-240V~ / 50-60Hz	
Rozmery	330x310x490mm	370x360x525mm	400x375x620mm	485x445x728mm
Váha	9.2kg	10.5kg	15kg	19.8kg

insGraf®